


วิธีการติดตั้ง ใช้อุปกรณ์แบบเบา LD-001

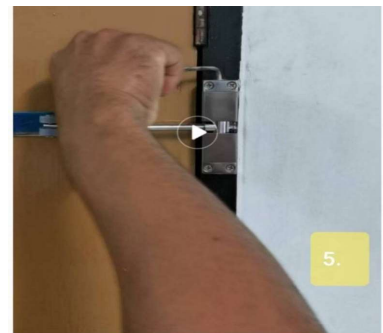

ปกติการดึง เวลาหมุนลูกค้ำจะได้ยินเสียงแก๊กที่ 1 เป็นจังหวะ 1 ยิ่งบิดเบาอยู่ และหมุนอีกรอบจะเป็นแก๊ก 2 เป็นจังหวะที่หนักขึ้น ประตูจะเปิดแรงขึ้น

วันนี้, 17:49

✓ และจังหวะ 3 คือการรีเซ็ตไปที่การดึงใหม่ค่ะ

✓ ในบางกรณี พอปรับหนักแล้วมีเสียงสปริงเอี๊ยดอ๊าด ให้เอาน้ำมันหล่อลื่นฉีดเข้าที่ปรับ เสียงจะหายเลยนะคะ